


SAMSUNG

CUPTOR CU MICROUNDE

Manual de utilizare


M183DN

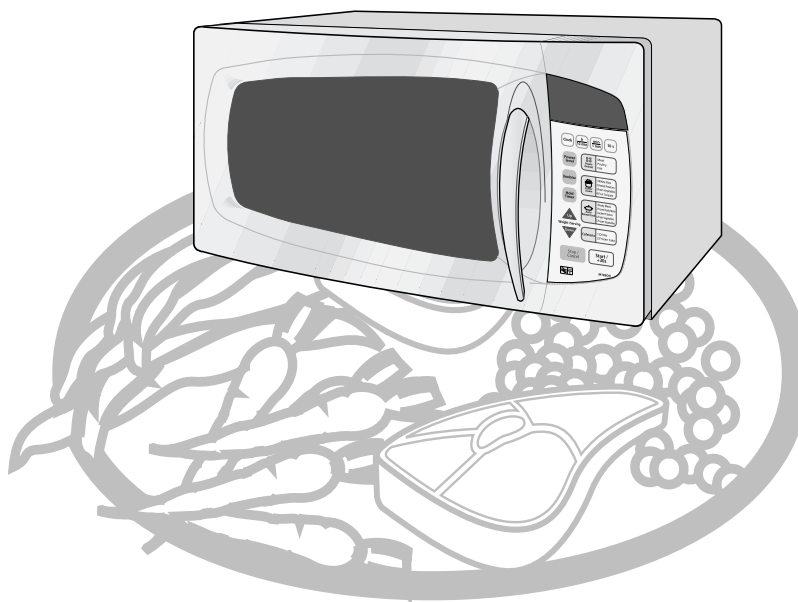

Cuptor.....	2
Accesorii.....	2
Panou de control	2
Folosire manual de instructiuni	3
Masuri de siguranta.....	3
Instalarea cuptorului cu microunde	5
Setarea ceasului.....	5
Ce trebuie facut atunci cand cuptorul nu functioneaza.....	6
Preparare/ Reincalzire	6
Nivele putere.....	7
Oprire preparare	7
Ajustarea timpului de preparare.....	7
Folosirea functiunii de auto reincalzire/preparare	8
Setarile functiunii de auto reincalzire/preparare.....	8
Folosirea functiunii Cafeteria	9
Setarile functiunii Cafeteria	9
Folosirea functiunii de dezghetare automata	10
Setarile functiunii de dezghetare automata.....	10
Folosirea functiunii Power Steam.....	11
Folosirea functiunii de deodorizare	12
Setarea timpului de asteptare	12
Oprirea semnalului sonor.....	12
Blocarea cuptorului cu microunde.....	12
Ghid accesorii de preparare	13
Curatarea cuptorului cu microunde	14
Depozitarea si repararea cuptorului cu microunde	14
Specificatii tehnice.....	15


Cuptor

RO

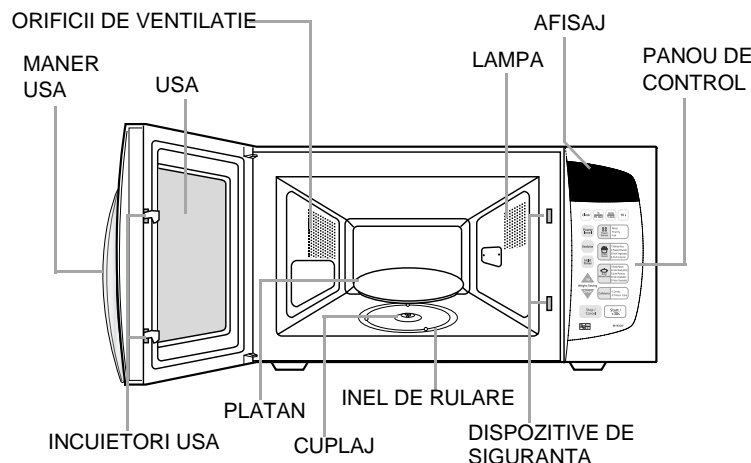


Accesorii


In functie de modelul pe care l-ati achizitionat, vi se vor livra cateva accesorii, care pot fi folosite in diferite moduri.




- Cuplaj**, deja plasat pe axul motorului situat la baza cuptorului.
Scop Cuplajul rotește platanul.



- Inel de rulare**, care se plaseaza in centrul cuptorului.
Scop Inelul de rulare sustine platanul.



- Platan**, care se plaseaza pe inelul de rulare cu centrul fixandu-se la cuplaj.
Scop Platanul servește ca suprafața principală de preparare; poate fi scos cu ușurință, pentru curățare.




- Dispozitiv preparare cu aburi Power steam**, vedeti pagina 11.
Scop Folositi dispozitivul confectionat din material plastic pentru preparare cu aburi.



Nu folosiți niciodată cuptorul cu microunde fără inelul de rulare și platan.

Panou de control

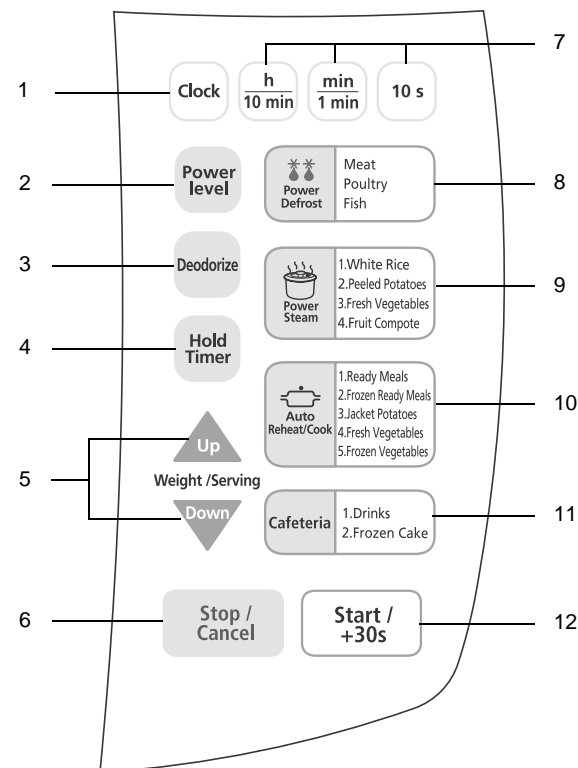

- BUTON SETARE CEAS
- SELECTARE NIVEL PUTERE
- BUTON DEODORIZARE
- BUTON HOLD TIMER
- BUTON SUS/JOS (greutate porție de servire)
- BUTON STOP/ ANULARE

- SETARE TIMP AȘTEPTARE
- BUTON SELECTARE DEZGHEȚARE AUTOMATĂ
- SELECTARE POWER STEAM
- SELECTARE AUTO REINCĂLZIRE/ PREPARARE
- SELECTARE CAFETERIA
- BUTON START

Folosirea manualului de instructiuni

Tocmai ati achizitionat un cuptor cu microunde SAMSUNG. Manualul de instructiuni cuprinde informatii importante referitoare la prepararea cu ajutorul cuptorului cu microunde:

- Masuri de siguranta
- Accesorii potrivite si vesela de preparare
- Sfaturi utile de preparare

La inceputul manualului veti gasi ilustratii ale cuptorului, si in special ale panoului de comanda, astfel ca veti recunoaste butoanele mult mai usor.

Procedurile pas cu pas folosesc trei simboluri diferite.



Important



Nota

PRECAUTII PENTRU EVITAREA UNEI POSIBILE EXPUNERI EXCESIVE LA ENERGIA MICROUNDOR

Cititi cu atentie urmatoarele masuri de siguranta; in caz contrar poate avea loc o expunere la energia microundelor, ce poate avea urmari neplacute.

- In nici un caz, nu trebuie sa incercati sa folositi cuptorul cu microunde cu usa deschisa, sa modificati incuietorile de siguranta ale usii sau sa introduceti obiecte in gaurile incuietorilor de siguranta.
- Nu plasati nici un obiect intre usa cuptorului si partea frontala si nu permiteti resturilor alimentare sa se acumuleze pe suprafetele de etansare. Asigurati-va ca usa si suprafetele de etansare sunt curate, stergandu-le dupa folosire cu o carpa umeda si apoi cu o carpa moale si uscata.
- Nu folositi cuptorul cu microunde, daca acesta este defect. Apelati la ajutorul unui tehnician service, instruit de catre producator. Este foarte important ca usa cuptorului sa se inchida corect si sa nu existe nici o defectiune a:
 - Usii, incuietorilor acesteia si a suprafetelor de etansare
 - Balamalelor usii (rupte sau slabite)
 - Cablului de alimentare
- Cuptorul cu microunde nu trebuie modificat sau reparat, decat de catre un tehnician service calificat corespunzator si instruit de catre producator.

Masuri de siguranta

Masuri de siguranta importante.

Cititi cu atentie si pastrati manualul pentru o folosire ulterioara.

Inainte de a prepara alimente sau lichide in cuptorul cu microunde, va rugam sa verificati daca au fost luate urmatoarele masuri de siguranta.

- Nu folositi nici un vas metalic in interiorul cuptorului cu microunde:**

- Containere metalice
- Vesela cu ornamentatii de aur sau argint
- Frigarui, furculite, etc.

Motiv: Pot apare scantei sau arc electric, care vor deteriora cuptorul.

- Nu incalziti:**

- Sticle, borcane, containere etanse sau sigilate in vid.
Ex: Borcane cu alimente pentru copii.
- Alimente sigilate ermetic. Ex: Oua, rosii.

Motiv: Presiunea va creste la incalzire si poate duce la explozia acestora.

Sfat: Scoateti capacele si intepati sacii sau pungile, etc.

- Nu puneti in functionare cuptorul cu microunde, atunci cand acesta este gol.

Motiv: Peretii cuptorului se pot deteriora.

Sfat: Lasati intotdeauna un pahar cu apa in interiorul cuptorului. Apa va absoarbe microundele in cazul unei porniri accidentale a cuptorului cu microunde, atunci cand acesta este gol.

- Nu acoperiti orificiile de ventilatie cu carpe sau hartie.**

Motiv: Carpele sau hartia pot lua foc datorita aerului cald evacuat.

- Folositi intotdeauna manusi atunci cand scoateti alimente sau vesela din cuptor.**

Motiv: Unele vase absorb microundele si caldura este transferata intotdeauna de la aliment la vas. De aceea, vasele sunt fierbinti.

- Nu atingeti elementul de incalzire si peretii interiori ai cuptorului cu microunde.

Motiv: Acesti pereti ar putea sa fie destul de fierbinti incat sa va arda chiar si dupa ce prepararea a luat sfarsit. Nu permiteti ca materiale inflamabile sa intre in contact cu aria interioara a cuptorului. Lasati intai cuptorul sa se raceasca.

- Pentru a reduce riscul unui incendiu in cavitatea cuptorului:

- Nu depozitati materiale inflamabile in interiorul cuptorului cu microunde.
- Indepartati sigiliile metalice ale ambalajelor de plastic sau hartie, ale alimentelor.
- Nu folositi cuptorul cu microunde pentru a usca ziare.
- Daca observati ca iese fum, lasati usa cuptorului inchisa si opriti aparatul sau deconectati-l de la sursa de alimentare.

- Aveti o grija deosebita atunci cand, incalziti lichide sau alimente pentru copii.

- Lasati intotdeauna un timp de asteptare de 20 de secunde, dupa ce cuptorul a fost oprit, pentru a permite echilibrarea temperaturii.
- Amestecati pe durata incalzirii, daca este necesar, si intotdeauna dupa incalzire.
- Aveti grija atunci cand luati vasul din cuptor, dupa incalzire. In cazul in care, vasul este prea fierbinte, va puteti arde.

RO

Masuri de siguranta (continuare)

- Exista risul unei eruptii intarziate a fierberii.
- Pentru a preveni fierberea intarziate si o posibila oparire, ar trebui sa introduceti o lingurita de plastic sau o bagheta de sticla in lichide si amestecati inainte, in timpul si dupa preparare.
- Motiv: Pe durata incalzirii lichidelor, punctul de fierbere poate fi intarziat; aceasta inseamna ca poate apare o eruptie a fierberii imediat dupa ce recipientul a fost scos din cuptor. In acest caz, exista pericolul oparirii.
- In caz de oparire, urmati instructiunile de prim ajutor urmatoare:
 - * Introduceti zona oparita in apa rece, pentru cel putin 10 minute.
 - * Acoperiti cu o haina curata si uscata.
 - * Nu aplicati nici un fel de creme, uleiuri sau lotiuni..
- Nu umpleti niciodata complet vasul si alegeti un vas care este mai larg la gura decat la baza, pentru a preveni scurgerea la fierbere a lichidului. Sticlele cu gat subtire pot de asemenea exploda, daca sunt supraincalzite.
- Verificati intotdeauna temperatura alimentelor pentru copii si a laptelui, inainte de servire.
- Nu incalziti niciodata o sticla pentru copii cu biberonul atasat; poate exploda la supraincalzire.
- 9. Aveti grija sa nu deteriorati cablul de alimentare.
 - Nu introduceti cablul de alimentare sau stecherul in apa si tineti cablul de alimentare departe de suprafetele incalzite.
 - Nu folositi acest aparat daca, cablul de alimentare sau stecherul este defect.
- 10. Atunci cand deschideti usa cuptorului, stati la o lungime de brat de acesta.
 - Motiv: Aerul cald sau aburul eliberat pot provoca oparirea.
- 11. Pastrati curat interiorul cuptorului cu microunde .
 - Motiv: Particulele de alimente sau petele de ulei de pe peretii sau baza cuptorului, pot deteriora vopseaua si reduce eficienta aparatului.
- 12. Un "clic" poate fi observat pe durata functionarii, in special, atunci cand cuptorul se afla in modul de dezghetare.
 - Motiv: Atunci cand puterea de iesire se schimba, este posibil sa auziti acest sunet..
- 13. Daca cuptorul cu microunde functioneaza gol, alimentarea cu energie se va opri automat, pentru siguranta. Puteti folosi din nou cuptorul, in mod normal, dupa o perioada de 30 de minute.

MASURI DE SIGURANTA IMPORTANTE

Pe durata prepararii, ar trebui sa va uitati din cand in cand in interiorul cuptorului, atunci cand alimentele sunt incalzite sau preparate in recipiente de unica folosinta din plastic, hartie sau alt material combustibil.

IMPORTANT

Nu trebuie permis copiilor sa foloseasca sau sa se joace la cuptorul cu microunde. Nu trebuie lasati copii nesupravegati in apropierea cuptorului, atunci cand acesta este in functiune. Obiecte care pot trezi interesul copiilor, nu trebuie depozitate sau ascunse pe cuptorul cu microunde.

AVERTIZARE:

Daca usa sau garniturile de etansare ale acesteia sunt defecte, nu folositi cuptorul pana la repararea de catre personal autorizat.

AVERTIZARE:

Operatiunile de service sau reparatii, ce implica demontarea capacului de protectie impotriva expunerii la energia microundelor, trebuie executate numai de catre personal calificat.

• AVERTIZARE:



Lichidele sau alte tipuri de alimente nu trebuie incalzite in recipiente etanse, deoarece acestea pot exploda.

AVERTIZARE:

Permiteti copiilor sa foloseasca cuptorul cu microunde fara supraveghere, numai atunci cand acestia au fost corespunzator instruiti, astfel incat sa fie capabili de a utiliza aparatul in siguranta si de a intelege riscurile unei utilizari incorecte.

Instalarea cuptorului cu microunde

Asezati cuptorul cu microunde pe o suprafata neteda, dreapta si destul de rezistenta incat sa suporte greutatea acestuia.



1. Atunci cand instalati cuptorul cu microunde, asigurati-va ca exista o ventilatie adecvata, lasand un spatiu de cel putin 10 cm in spate si in laterale, precum si un spatiu de 20 cm deasupra acestuia.
2. Scoateti toate materialele de ambalare din interiorul cuptorului. Instalati inelul de rulare si platanul. Verificati daca platanul se invarte corect.
3. Acest cuptor cu microunde trebuie pozitionat astfel incat stecherul cablului de alimentare sa fie usor accesibil.



Nu blocati niciodata orificiile de ventilatie, deoarece cuptorul se va supraincalzi si se va opri automat. Va ramane inoperabil pana ce se raceste suficient.



Pentru siguranta dumneavoastra, conectati cablu de alimentare la o priza cu 3-pini, 230 Volți, 50Hz, AC si cu legare la pamant. In cazul in care cablu de alimentare se deterioreaza, acesta trebuie inlocuit de producator sau un agent de service calificat.



Nu instalati cuptorul cu microunde in mediu cald si umed, precum in apropierea unui cuptor obisnuit sau radiator. Specificatiile sursei de alimentare a cuptorului trebuie respectate si orice extensie de cablu trebuie sa aiba acelasi standard ca si cablu de alimentare, livrat odata cu cuptorul. Stergeti interiorul si etansarea usii cu o carpa umeda, inainte de a folosi cuptorul cu microunde pentru prima data.

Setarea ceasului

Cuptorul cu microunde are un ceas incorporat. Ora poate fi afisata in sistem de notare de 24 de ore sau de 12 ore. Trebuie sa setati ceasul:

- Atunci cand instalati cuptorul cu microunde pentru prima data
- Dupa o cadere de tensiune



Nu uitati sa resetati ceasul atunci cand, se face trecerea de la ora de vara la cea de iarna si invers.



1. Pentru a afisare in...
Notare de 24 de ore
Notare de 12 ore

Atunci apasati **Clock ...**
O data
De doua ori



2. Setati ora apasand butonul **h** si setati minutele apasand butonul **min**.



3. Atnci cand ora corecta este afisata, apasati din nou butonul **Clock**, pentru a porni ceasul.
Rezultat : Ora curenta este afisata atunci cand nu folositi cuptorul cu microunde.

RO

Ce trebuie făcut atunci când cuptorul nu funcționează corect

Dacă aveți una din problemele enumerate mai jos, încercați soluțiile date.

- ◆ Este normal.
 - Apariția condensului în interiorul cuptorului cu microunde.
 - Încălzirea aerului pe lângă ușa și carcasa exterioară.
 - Reflecția luminii pe lângă ușa și carcasa exterioară.
 - Încălzirea aburilor pe lângă ușa cuptorului.
- ◆ Cuptorul nu funcționează atunci când apăsați butonul **Start** .
 - Ușa este închisă complet?
- ◆ Alimentul nu este preparat deloc.
 - Ați setat timpul corect și/ sau ați apăsat butonul **Start** ?
 - Ușa este închisă?
 - Ați supraîncărcat circuitul electric și ați provocat arderea unei siguranțe sau declansarea unui întrerupător automat?
- ◆ Alimentul este prea mult sau prea puțin preparat.
 - Ați setat durata de preparare corespunzător cu tipul alimentului?
 - Ați ales un nivel de putere corespunzător?
- ◆ Apar scântei și arc electric în interiorul cuptorului cu microunde.
 - Ați folosit vesela cu ornamente metalice?
 - Ați lăsat o furculiță sau o ustensilă metalică în interiorul cuptorului?
 - Folia de aluminiu este prea aproape de peretii interiori ai cuptorului?
- ◆ Cuptorul cu microunde provoacă interferențe cu radio-ul sau televizorul.
 - O ușoară interferență poate fi observată la radio sau televizor, atunci când cuptorul funcționează. Este normal. Pentru a rezolva această problemă, instalați cuptorul cu microunde departe de radio, televizor sau antene.
 - Dacă interferența este detectată de către procesorul cuptorului, afișajul ar putea fi resetat. Pentru a rezolva această, deconectați cablul de alimentare și apoi reconectați-l. Resetati timpul.

✉ Dacă informațiile de mai sus nu vă ajută să rezolvați problema, contactați dealer-ul local sau centrul de servicii SAMSUNG.

Preparare/ Reîncălzire

Următoarea procedură va arăta cum puteți prepara sau reîncălzi alimente.


Verificați întotdeauna setările făcute pentru preparare, înainte de a lăsa cuptorul nesupravegheat.

Întai, așezați alimentul în centrul platanului. Închideți ușa.



1. Apăsați butonul **Power level** .

Rezultat : Indicația 850W (puterea maximă de preparare) este afișată:
 Selectați nivelul corespunzător de putere apăsând din nou butonul **Power level** până ce nivelul dorit este afișat. Veďte tabelul nivelelor de putere din pagina următoare.



2. Setati timpul de preparare apăsând butoanele **10min**, **1min** și **10s** .



3. Apăsați butonul **Start** .

Rezultat : Se aprinde lumina cuptorului și platanul începe să se rotească.
 Prepararea începe și atunci când se termină cuptorul emite patru bip-uri.



Nu porniți niciodată cuptorul cu microunde, atunci când este gol.



Dacă doriți să încălziți un aliment într-un timp scurt la nivel de putere maxim (850W), apăsați butonul **+30s** o dată pentru fiecare 30 de secunde de timp de preparare. Cuptorul porneste imediat.

Nivele putere


Puteti alege unul dintre nivelele de putere de mai jos.

Nivel putere	Iesire
Ridicat	850 W
Mediu ridicat	600 W
Mediu	450 W
Mediu scazut	300 W
Dezghetare	180 W
Scazut	100 W

- ☒ Dacă selectati un nivel ridicat de putere, timpul de preparare trebuie sa scada. Dacă selectati un nivel scazut de putere, timpul de preparare trebuie sa creasca.

Oprirea prepararii

Puteti opri prepararea in orice moment, pentru a verifica alimentul.



1. Pentru a opri temporar prepararea;
Deschideti usa.

Rezultat : Prepararea se opreste. Pentru a continua prepararea, inchideti usa si apasati din nou butonul **Start** .



2. Pentru a opri complet prepararea;
Apasati butonul **Stop/Cancel** .

Rezultat : Prepararea se opreste.
Daca doriti sa anulati setarile prepararii, apasati butonul **Stop/Cancel** .



Puteti anula orice setare inainte de inceperea prepararii, apasand butonul **Stop/Cancel**.

Ajustarea timpului de preparare

Puteti mari timpul de preparare apasand butonul +30s o data pentru fiecare 30 de secunde ce doriti sa fie adaugate.





Apasati butonul **+30s** o data pentru fiecare 30 de secunde ce doriti sa fie adaugate.

RO

Folosirea functiunii auto reincalzire/preparare

Funcțiunea de auto reincalzire/preparare este programata cu cinci timpi de preparare. Nu este nevoie sa setati nici timpul de preparare si nici nivelul de putere. Puteti ajusta numarul de portii de servire apasand butonul Sus/Jos.

Intai, aseziati alimentul in centrul platanului, apoi inchideti usa.



1. Selectati tipul alimentului ce doriti sa il preparati apasand butonul **Auto Reheat/Cook** (☞), o data sau de mai multe ori.

2. Selectati marimea portiei de servire apasand butonul **Sus/Jos**. (Consultati tabelul.)

3. Apasati butonul **Start**.

Rezultat : Incepe prepararea. Atunci cand se termina:

- 1) Cuptorul emite patru bip-uri.
- 2) Semnalul de reamintire emite trei bip-uri (la fiecare minut).
- 3) Timpul curent este din nou afisat.



Folositi numai recipiente compatibile si sigure.

Setarile functiunii de auto reincalzire/preparare



Urmatorul tabel prezinta diferite programe de auto reincalzire/preparare (☞) cantitati, timp de asteptare si recomandari potrivite.

Cod/ Aliment	Portie de servire	Timp de asteptare	Recomandari
1. Gata preparat (rece)	300-350 g 400-450 g	3 min.	Asezati alimentul pe o farfurie ceramica si acoperiti cu pelicula. Acest program este potrivit pentru mancare constand in 3 elemente (de ex. carne cu sos, legume, orez sau paste).
2. Gata preparate, congelate	300 - 350 g 400 - 450 g	4 min.	Verificati daca vasul livrat cu alimentul congelat este potrivit pentru microunde. Intepati alimentul sau pelicula. Asezati alimentul in centrul platanului. Alimentele congelate preparate constau din combinatii de 3 componente (de exemplu carne si sos, leguma, orez sau paste).
3. Cartofi	200 g 400 g 600 g	3 min.	Folositi cartofi de marimi similare si cantariti o cantitate de aproximativ 200 g de cartofi. Spalati cartofii si intepati coaja cu furculita. Infasurati fiecare cartof in pelicula. Asezati un cartof in centru, doi cartofi unul opus fata de celalalt si 3 cartofi in cerc, direct pe platan.
4. Legume proaspete	100 - 150 g 200 - 250 g 300 - 350 g 400 - 450 g 500 - 550 g	3 min.	Cantariti legumele dupa spalare, apoi curatati si taiati in bucati de aceeasi marime. Asezati-le intr-un vas de sticla cu capac. Adaugati 30 ml (2 linguri) de apa pentru prepararea a 200-250 g, 45 ml (3 linguri) pentru 300-450 g. Amestecati dupa preparare.
5. Legume congelate	100 - 150 g 200 - 250 g 300 - 350 g 400 - 450 g 500 - 550 g	3-4 min.	Cantariti legumele congelate (-18°C) si asezati-la intr-un vas de sticla de marime corespunzatoare, cu capac. Atunci cand preparati 100-350 g adaugati 15 ml (1 lingura) de apa, pentru 400-550 g adaugati 30 ml (2 linguri). Amestecati dupa preparare si inainte de servire. Acest program este recomandat pentru mazare, porumb, broccoli, conopida si legume mixte, precum mazare, morcovi si conopida.

Folosirea functiunii Cafeteria

Folosind functiunea Cafeteria , timpul de preparare este setat automat. Puteti ajusta numarul de portii prin simpla apasare a butonului Sus/Jos.

Intai, asezati alimentul in centrul platanului, apoi inchideti usa.



1. Selectati tipul alimentului ce doriti sa il preparati apasand butonul **Cafeteria** o data sau de mai multe ori.

2. Selectati marimea portiei de servire apasand butonul **Sus/Jos** . (Consultati tabelul.)

3. Apasati butonul **Start** .
Rezultat : Incepe prepararea. Atunci cand se termina:
 - 1) Cuptorul emite patru bip-uri.
 - 2) Semnalul de reamintire emite trei bip-uri (la fiecare minut).
 - 3) Timpul curent este afisat din nou.

✉ Folositi numai recipiente compatibile si sigure.

Setarile functiunii Cafeteria

Urmatorul tabel prezinta diferite programe automate pentru reincalzirea bauturilor si dezghetarea produselor de patiserie congelate.

Acesta include cantitati, timp de asteptare si recomandari corespunzatoare.

Cod / Aliment	Portie de servire	Timp de asteptare	Recomandari
1. Bauturi (cafea, ceai si apa la temperatura camerei)	150 ml (1 ceasca) 250 ml (1 cana)	1-2 min.	Turnati intr-o ceasca ceramica (150 ml) sau o cana (250 ml) si asezati apoi in centrul platanului. Incalziti neacoperit. Amestecati bine inainte si dupa timpul de asteptare. Aveti grija atunci cand scoateti cestile din cuptorul cu microunde.
2. Produse de patiserie congelate	100 g (1buc) 200 g (2buc) 300 g (2-3buc) 400 g (3-4buc) 500 g (4buc)	5-15 min.	Asezati alimentul (-18°C) direct pe raftul metalic. Asezati bucatile mai mari direct pe platan. Asezati o bucata in centru asezati doua bucati una opusa celeilalte, si asezati 3-4 bucati in cerc. Cu ajutorul elementului de incalzire alimentul va fi incalzit si va deveni crocant. Acest program este potrivit pentru alimente precum placinta cu mere, briose, rulouri, etc.


RO

Folosirea functiunii de dezghetare automata

Funcțiunea Power Defrost va permite sa dezghetati carne, pasari, peste, paine, prajituri si fructe. Timpul de dezghetare si nivelul de putere sunt setate automat.


✉ Folositi numai recipiente compatibile si sigure.

Intai, asezati alimentul congelat in centrul platanului, apoi inchideti usa.



1. Apasati butonul **Power Defrost** (❄️) .

Rezultat : Este afisata urmatoarea indicatie: 🕒.



2. Selectati greutatea alimentului apasand butonul **Sus/Jos**. Puteti seta o greutate maxima de 1500g.



3. Apasati butonul **Start** .

Rezultat :

- ◆ Incepe dezghetarea.
- ◆ Cuptorul va emite un bip la jumatatea dezghetarii, pentru a va aminti sa intoarceti alimentul.
- ◆ Apasati din nou butonul **Start** , pentru a opri dezghetarea..

✉ Puteti dezgheta alimentele manual. Pentru aceasta, selectati functiunea reincalzire/ preparare cu nivel de putere de 180W. Pentru detalii, vedeti capitolul " Reincalzire/Preparare" de la pagina 6.

Setarile functiunii de dezghetare automata

Indepartati orice tip de material de ambalare, inainte de dezghetare.

Asezati alimentele congelate pe platan.

Intoarceti alimentul congelat atunci cand cuptorul emite un bip.

Respectati timpul de asteptare corespunzator, dupa terminarea procesului de dezghetare.

Aliment	Portie	Timp de asteptare	Recomandari
Carne	200-1500g	20-60 min	Inveliti marginile in folie de aluminiu.
Pasare	200-1500g	20-60 min	Intoarceti alimentul atunci cand, cuptorul emite un bip.
Peste	200-1500g	20-50 min	



Folosirea functiunii Power Steam

Folosind functiunea Power Steam, timpul de preparare este setat automat.

Puteti ajusta numarul de portii de servire apasand butonul Sus/Jos.

Folositi intotdeauna dispozitivul de preparare cu aburi, din material plastic.

Intai, asezati dispozitivul in centrul platanului, apoi inchideti usa.



1. Selectati tipul alimentului ce doriti sa il preparati apasand butonul **Power Steam** o data sau de mai multe ori.

2. Selectati marimea portiei de servire apasand butonul **Sus/Jos**. (Consultati tabelul din pagina urmatoare.)

3. Apasati butonul **Start**.
Rezultat: Incepe prepararea. Atunci cand se termina:
 1) Cuptorul emite patru bip-uri.
 2) Semnalul de reamintire emite trei bip-uri (la fiecare minut).
 3) Timpul curent este din nou afisat.

✉ Folositi numai recipiente compatibile si sigure.

Urmatorul tabel prezinta 4 programe automate ale functiunii Power Steam, cantitati, timp de asteptare si recomandari corespunzatoare. Folositi intotdeauna dispozitivul pentru aburi atunci cand utilizati aceasta functiune.


Cod / Aliment	Portie de servire	Timp de asteptare	Recomandari
1. Orez	250 g 375 g	4-5 min.	Introduceti orezul alb in dispozitivul de preparare. Adaugati 500 ml de apa rece pentru 250 g de orez si adaugati 750 ml de apa pentru 375 g orez. Inchideti capacul dispozitivului. Dupa pre-parare, indepartati umezeala din interior, folosind hartie de bucatarie.
2. Cartofi decojiti	100-150 g 200-250 g 300-350 g 400-450 g 500-550 g	2-3 min.	Dupa curatare cantariti, spalati si taiati cartofii in bucati de aceeasi marime. Introduceti apoi cartofii in dispozitivul de preparare cu aburi. Adaugati 15-30 ml (1-2 linguri) de apa pentru o cantitate de 100-350 g si 45-60 ml (3-4 linguri) de apa pentru o cantitate de 400-550 g. Inchideti capacul dispozitivului.
3. Legume proaspete	100-150 g 200-250 g 300-350 g 400-450 g	1-2 min.	Dupa spalare, cantariti, curatati si taiati legumele in bucati de aceeasi marime. Introduceti legumele in dispozitivul de preparare cu aburi. Adaugati 30 ml (2 linguri) de apa pentru pre-pararea unei cantitati de 100-350 g, si adaugati 45 ml (3 linguri) de apa pentru o cantitate de 400-450 g. Inchideti capacul dispozitivului. Dupa preparare, amestecati inainte de timpul de asteptare.
4. Compot de fructe	100-150 g 200-250 g 300-350 g 400-450 g	2-3 min.	Dupa curatare, cantariti si spalati fructele proaspete apoi taiati-le in felii sau cuburi de aceeasi marime. Introduceti in dispozitiv. pentru prepararea a 100-350g de fructe adaugati 15-30 ml (1-2 linguri.) de apa, pentru 400-450 adaugati 45ml (3linguri). Adaugati 1-2 linguri de zahar. Inchideti capacul dispozitivului. Amestecati bine dupa preparare. Acest program este potrivit pentru mere, pere, caise, prune, mango si ananas.

RO

Folosirea functiunii de deodorizare

Folositi aceasta functiune dupa prepararea unui aliment cu miros puternic sau atunci cand exista mult fum in interiorul cuptorului.

Intai curatati interiorul cuptorului.




Apasati butonul **Deodorize** dupa ce ati curatat cuptorul. Vetii auzi patru semnale sonore.

- ☒ Timpul de deodorizare este setat, din fabrica, la 5 minute. Acesta poate creste cu 30 secunde la fiecare apasare a butonului **+30s**.
- ☒ Timpul de deodorizare poate fi de maxim 15 minute.

Setarea timpului de asteptare

Butonul **Hold Time** poate fi folosit pentru setarea automata a unui timp de asteptare (fara preparare).



1. Apasati butonul **Hold Timer**.

Rezultat : Este afisata urmatoarea indicatie :




2. Selectati timpul de asteptare apasand butoanele **10min**, **1min** si **10s**.



3. Apasati butonul **Start**.
Rezultat : La sfarsitul timpului de asteptare cuptorul emite patru bipuri.

Oprirea semnalului sonor

Puteti opri in orice moment semnalul sonor de avertizare al cuptorului.



1. Apasati in acelasi timp butoanele **Stop/Cancel** si **Start**.
Rezultat : Cuptorul nu va mai emite semnal sonor atunci cand apasati butoanele.

OFF



2. Pentru a activa din nou semnalul sonor, apasati butoanele **Stop/Cancel** si **Start**, in acelasi timp.

Rezultat : Semnalul sonorul este activat din nou.

ON

Blocarea cuptorului cu microunde


Cuptorul cu microunde este prevazut cu un program special **Child Safety**, care va permite sa blocati functionarea cuptorului, astfel incat, copiii sau persoanele nefamiliarizate cu acesta, sa nu il poata activa din gresala.

Puteti bloca, in orice moment, functionarea cuptorului.



1. Apasati simultan butoanele **Stop/Cancel** si **Clock**.
Rezultat : Cuptorul este blocat (nu poate fi selectata nici o functiune).

L



2. Pentru a debloca cuptorul, apasati din nou butoanele **Stop/Cancel** si **Clock**, in acelasi timp.
Rezultat : Cuptorul poate fi folosit normal.

Ghid accesorii de preparare

Pentru a prepara alimente in cuptorul cu microunde, microundele trebuie sa poata penetra alimentul, fara a fi reflectate sau absorbite de vesela folosita.

De aceea, trebuie sa alegeti cu grija accesoriile de preparare. Daca acestea sunt marcate cu simbolul "microwave safe", nu trebuie sa va mai faceti griji.

Urmatorul tabel prezinta diferite tipuri de accesorii de preparare si indica daca si cum trebuie folosite, in cuptorul cu microunde.

Accesorii	Recoman- date pt uz (microwave safe)	Comentarii
Folie de aluminiu	✓ X	Poate fi folosita in cantitati mici pentru a proteja anumite zone impotriva prajirii excesive. Arcul electric poate apare, daca folia este prea aproape de peretii cuptorului sau este in cantitate mare.
Farfurie crustata	✓	Nu preincalziti mai mult de opt minute.
Portelan si ceramica	✓	Portelanul, ceramica, vasele din lut sunt in mod obisnuit potrivite, numai daca nu sunt decorate cu ornamente metalice.
Vase de unica folosinta din carton, poliestere	✓	Unele alimente congelate sunt ambalate in astfel de vase.
Ambalaje Fast-food		
• Cesti sau containere din polistiren	✓	Pot fi folosite pentru incalzire. Supraincalzirea poate duce la topirea polistirenului.
• Pungi de hartie sau ziare	X	Pot provoca incendiu.
• Hartie reciclata sau vesela cu ornamente metalice	X	Pot provoca arc electric.

Sticla		
• Vesela de masa	✓	Poate fi folosita, numai daca nu este decorata cu ornamente metalice. Pot fi folosite pentru incalzire. Sticla fina se poate sparge sau crapa, la supraincalzire. Trebuie scos capacul. Numai pentru incalzire.
• Pahare fine	✓	
• Borcane de sticla	✓	
Metal		
• Vesela	X	Pot provoca arc electric sau incendiu.
• Ambalaje cu sigilii metalice	X	
Hartie		
• Farfurii, cesti, servetele, hartie de bucatarie	✓	Pentru incalzire si timp de preparare scurt. De asemenea, pentru absorbirea umiditatii. Pot provoca arc electric.
• Hartie reciclata	X	
Plastic		
• Containere	✓	Numai daca e plastic rezistent la incalzire. Unele tipuri de plastic, se deformeaza si se decoloreaza la temperaturi ridicate. Nu folositi melamina. Poate fi folosita pentru a retine umezeala. Aceasta nu trebuie sa atinga alimentele. Aveti grija la indepartarea peliculei, deoarece vor fi eliberati aburi fierbinti.
• Pelicula	✓	
• Pungi de congelare	✓ X	
Hartie cerata		
	✓	Poate fi folosita pentru retinerea umezelii. Impiedica formarea petelor de grasime, ulei.

✓ :Recomandat

✓X:Folositi cu atentie

X :Periculos

RO

Curatarea cuptorului cu microunde

Urmatoarele parti ale cuptorului cu microunde trebuie curatate regulat, pentru a preveni formarea depunerilor de resturi alimentare si grasimi:

- Suprafetele interioare si exterioare
- Usa si etansarile acesteia
- Platanul si inelul de rulare



Asigurati-va intotdeauna ca etansarile usii sunt curate si usa se inchide corect.



In cazul in care cuptorul nu este pastrat in bune conditii si nu este curatat corespunzator, se poate deteriora suprafata acestuia, ceea ce va afecta aspectul cat si performanta aparatului.

1. Curatati suprafetele exterioare cu o carpa moale si apa calda cu sapun. Clatiti si uscati.
2. Indepartati orice pete de pe suprafetele interioare sau inelul de rulare cu o carpa cu sapun. Clatiti si uscati.
3. Pentru a curata mai usor depunerile si a indeparta mirosurile, asezati o ceasca cu suc de lamaie diluat pe platan, si incalziti timp de zece minute la putere maxima.
4. Spalati platanul, oricand este necesar.



Nu turnati apa pe orificiile de ventilatie. Nu folositi niciodata produse abrazive sau solventi chimici. Aveti grija, atunci cand curatati etansarile, ca particulele de alimente sa nu:

- Se acumuleze
- Impiedice inchiderea corecta a usii.

Depozitare si reparatii cuptor cu microunde

Cateva precautii simple trebuie luate, atunci cand depozitati sau duceti la centrul service cuptorul cu microunde.

Cuptorul nu trebuie folosit daca, usa sau incuietorile acesteia sunt defecte:

- Balama rupta
- Incuietori deteriorate
- Carcasa defomata sau indoita

Reparatia trebuie executata numai de catre personal calificat de service.



Nu scoateti niciodata carcasa cuptorului cu microunde. Daca acesta este defect si are nevoie de service sau nu sunteti siguri de starea lui:

- Deconectati cablul de alimentare de la sursa
- Contactati cel mai apropiat centru service.



Daca doriti sa depozitati temporar cuptorul cu microunde, alegeti un loc uscat, fara praf.

- **Motiv:** Praful si umezeala pot afecta diferite componente ale cuptorului.



Acest cuptor cu microunde nu este conceput pentru uz comercial.

Specificatii tehnice

SAMSUNG tinde sa isi imbunatateasca tot timpul produsele. Atat specificatiile design-ului cat si acest manual de instructiuni se pot schimba, fara notificare prealabila.

Model	M183DN
Sursa de alimentare	230V ~ 50 Hz
Putere consum Microunde	1250 W
Putere de iesire	100 W / 850 W (IEC-705)
Frecventa de operare	2450 MHz
Magnetron	OM75P(31)
Metoda de racire	Ventilator
Dimensiuni (W x H x D) Exterior Cavitate interioara cuptor	489 x 275 x 393 mm 330 x 211 x 329 mm
Volum	23 litri
Greutate Neta	aproximativ 13.5 kg

Note

RO

